


CONNEXION AVEC L'EMETTEUR

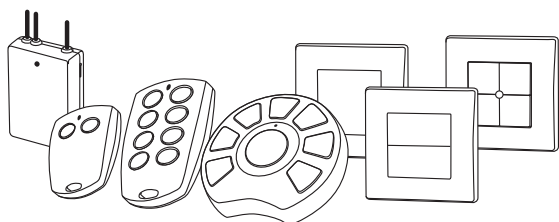

Etape 1
Sur l'émetteur faire **5 impulsions rapides** sur la touche de votre choix à connecter. La led de l'émetteur se met alors à clignoter rapidement pendant 20 secondes indiquant l'attente d'une connexion.

Etape 2
Pendant que la led de l'émetteur clignote, faire **une impulsion sur la languette "connect"** du récepteur (situé sur le dessus du boîtier). Si la connexion est réussie, la led du récepteur fait un flash et la led de l'émetteur s'arrête de clignoter. (*Attention ! il faut que le récepteur soit sous tension*)

REGLAGES DES FONCTIONS

| Appuis(1) | Fonctions | Réponses(2) |
|-----------|--|-------------|
| 20 | mode Tout Ou Rien permanent pas de variation | |
| 21 | Verrouillage réglages | 1 flash |
| 22 | autorisation code clignotement (3) | 2 flashes |
| 23 | Déverrouillage réglages | 3 flashes |
| 24 | Arrêt Préavis avant extinction (3) | 4 flashes |
| 25 | Durée en secondes(4) | 5 flashes |
| 26 | Durée en minutes (4) | 6 flashes |
| 27 | réglage seuil bas de l'éclairage | 7 flashes |
| 28 | seuil bas niveau minimum usine | 8 flashes |
| 29 | éclairage 100% ou mémoire en premier | 9 flashes |
| 30 | RAZ Usine | 2 flashes |

TABLEAU DES REGLAGES DU MTV500ER

| Appuis(1) | Durées(4) | Réponses(2) |
|-----------|-------------------------|-------------|
| 11 | 2 minutes | 1 flash |
| 12 | 4 minutes | 2 flashes |
| 13 | 8 minutes | 3 flashes |
| 14 | 15 minutes | 4 flashes |
| 15 | 30 minutes | 5 flashes |
| 16 | 60 minutes(1 heure) | 6 flashes |
| 17 | 120 minutes(2 heures) | 7 flashes |
| 18 | 240 minutes (4 heures) | 8 flashes |
| 19 | illimité | 9 flashes |

(1) appuis courts successifs sur le BP de l'émetteur ou sur le poussoir «connect».
(2) réponse de confirmation par des flashes ou bruits du relais à la fin des appuis.

(3) bascule la fonction OFF ou ON (activation ou désactivation).
(4) les durées peuvent être réglées en minute ou seconde.

CABLAGE AVEC NEUTRE D'UN TELEVARIATEUR RADIO MTV500ER

