

Plaque de déclenchement Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma30, Sigma50, pour rinçage double touche
Année de fabrication 2001-
Valable pour l'article

115.770.10.1	115.770.10.5	115.770.11.1	115.770.11.5	115.770.21.1
115.770.21.5	115.770.45.1	115.770.46.1	115.770.46.5	115.770.81.1
115.770.BM.1	115.770.BN.1	115.770.BP.1	115.770.BY.1	115.770.CG.1
115.770.CG.5	115.770.CP.1	115.770.CR.1	115.770.DK.1	115.770.DK.5
115.770.DP.1	115.770.DT.1	115.770.DT.5	115.770.DW.1	115.770.DW.5
115.770.EL.1	115.770.EM.1	115.770.EP.1	115.770.EP.5	115.770.ET.1
115.770.EU.1	115.770.FA.1	115.770.FB.1	115.770.FB.5	115.770.FE.1
115.770.FK.1	115.770.FL.1	115.770.FN.1	115.770.FQ.1	115.770.FR.1
115.770.FR.5	115.770.GC.1	115.770.GE.1	115.770.GM.1	115.770.GM.5
115.770.KA.5	115.770.KB.1	115.777.10.1	115.777.11.1	115.777.21.1
115.777.45.1	115.777.46.1	115.777.81.1	115.777.BM.1	115.777.BN.1
115.777.BP.1	115.777.CG.1	115.777.CP.1	115.777.DK.1	115.777.DT.1
115.777.DW.1	115.777.EP.1	115.777.FA.1	115.777.FB.1	115.777.FE.1
115.777.FK.1	115.777.FL.1	115.777.FN.1	115.777.FQ.1	115.777.FR.1
115.777.GC.1	115.777.GM.1	115.777.KB.1	115.778.KH.1	115.778.KJ.1
115.778.KK.1	115.778.KL.1	115.778.KM.1	115.778.KN.1	115.778.SN.1
115.780.00.1	115.780.11.1	115.780.21.1	115.780.45.1	115.780.46.1
115.780.DT.1	115.780.EP.1	115.780.GM.1	115.780.HC.1	115.780.KA.1
115.781.SN.1	115.788.00.1	115.788.00.5	115.788.11.1	115.788.11.5
115.788.21.5	115.788.DW.1	115.788.DW.5	115.788.EP.1	115.788.GH.1
115.788.GH.5	115.788.SC.1	115.788.SD.1	115.788.SD.5	115.788.SE.1
115.788.SE.5	115.788.SQ.5	115.882.KH.1	115.882.KJ.1	115.882.KK.1
115.882.KL.1	115.882.KM.1	115.882.KN.1	115.882.SN.1	115.883.KH.1
115.883.KJ.1	115.883.KK.1	115.883.KL.1	115.883.KM.1	115.883.KN.1
115.889.SN.1				

Signes distinctifs
Nom du modèle:

Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma30, Sigma50

No. des groupes de construction:

-


Dimensions / Design:

24,6 x 16,4 cm

Numéro PA:

-

Dessin des pièces détachées

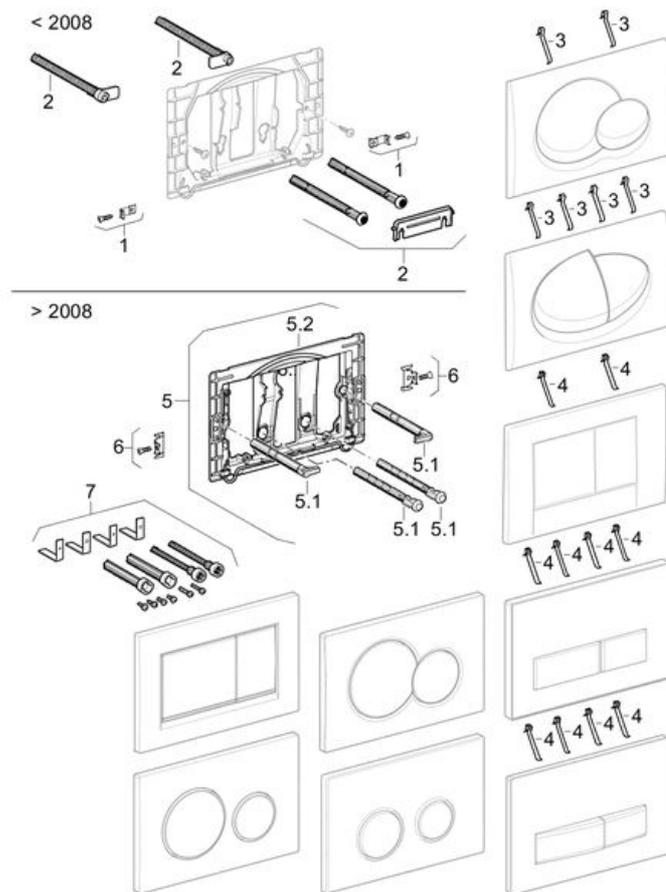

Pièces détachées (seuls les articles du tableau suivant sont disponibles à la commande chez nos revendeurs)

Pos.	No. d'article	Désignation	Remarques
1	240.698.00.1	Kit de fixation Geberit pour fixation antivandalisme (2 pc.)	
2	241.875.00.1	Jeu de tiges de commande pour plaque de déclenchement Geberit	Jusqu'à fin 2007
3	813.514.00.1	Ressort pour plaque de déclenchement Geberit	
4	241.295.00.1	Jeu de ressorts pour plaque de déclenchement Geberit (10 pc.)	
5	241.873.00.1	Kit de transformation pour plaques de déclenchement Geberit Danceline	
5.1	241.874.00.1	Jeu de tiges de commande pour plaque de déclenchement Geberit	A partir de 2008
5.2	241.876.00.1	Cadre de fixation pour plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma	A partir de 2008
6	241.877.00.1	Kit de fixation pour plaques de déclenchement Geberit Sigma (2 pc.)	Pour cadre de fixation sans outils
7	240.938.00.1	Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa	

Tableaux des pièces détachées apparentées

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm (UP300)

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm (UP320)

Réservoir à encastrer Geberit UP700

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm, déclenchement frontal (UP720)

Récapitulatif des plaques de déclenchement Geberit et des plaques de fermeture Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma