


NOTICE D'INSTALLATION

ROBIBOX®

WATTS®

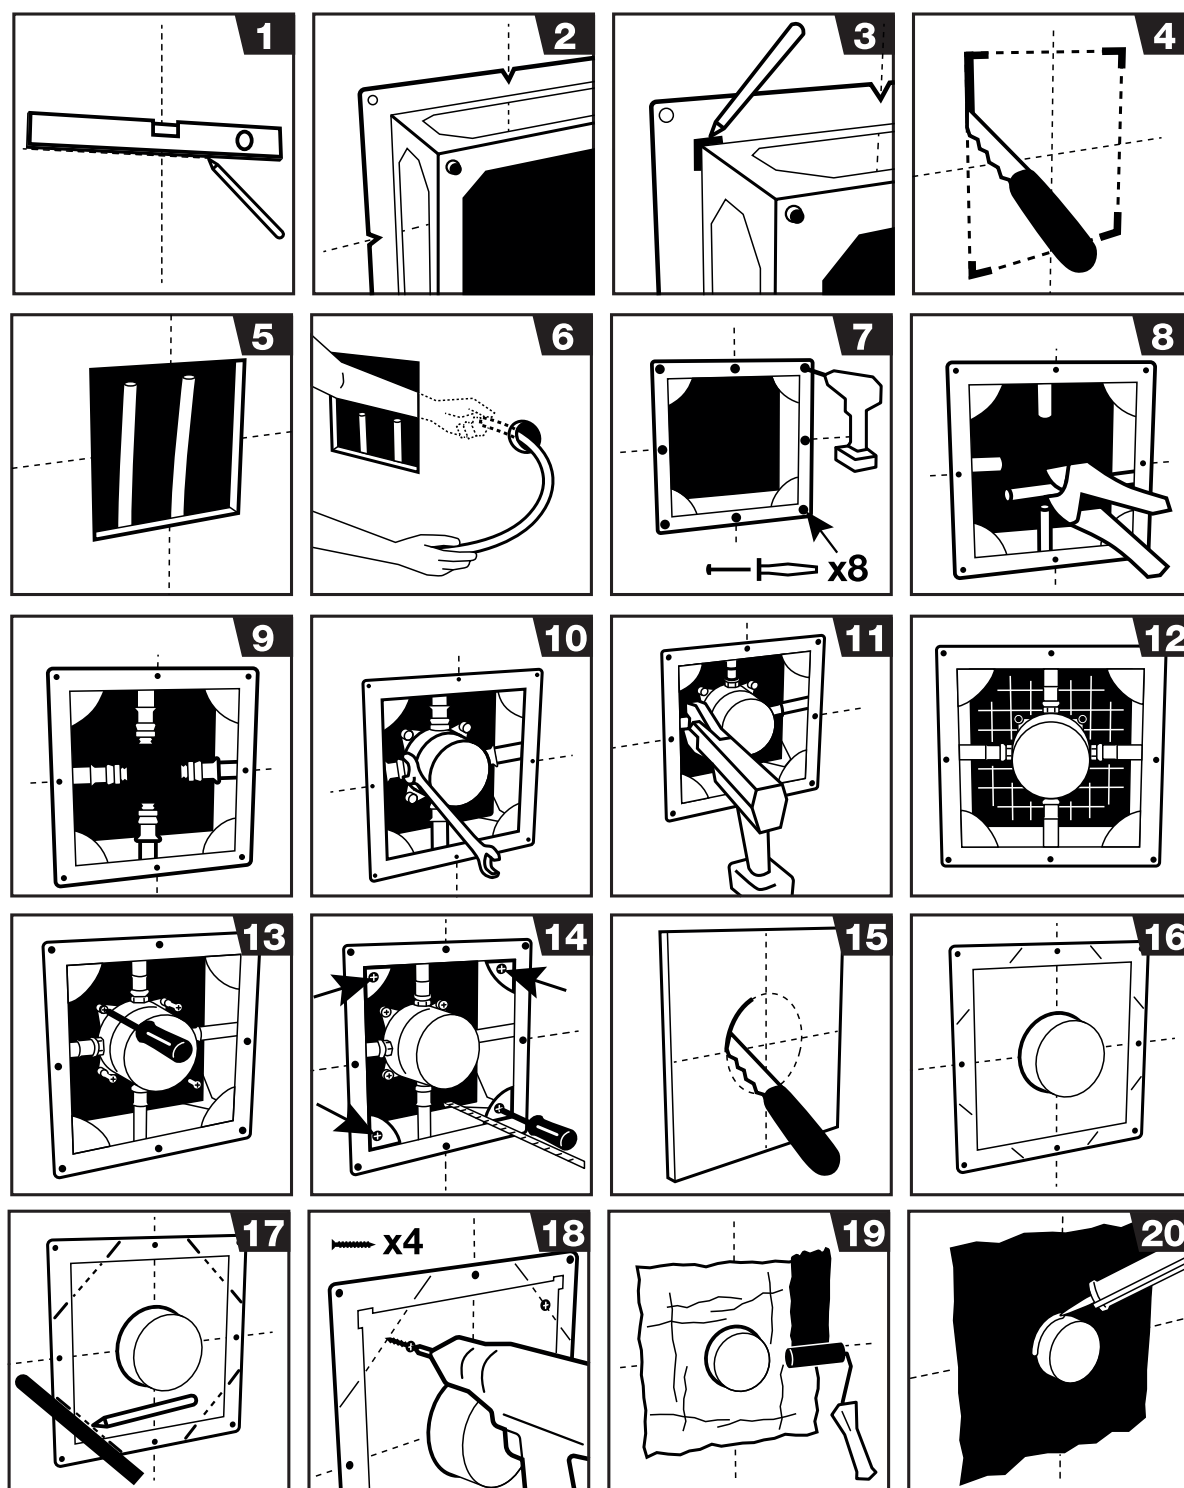

1. Tracer les axes verticaux et horizontaux du mitigeur.
2. Positionner le Robibox® face contre cloison en alignant les 4 encoches sur les axes tracés.
3. Tracer la zone de coupe à l'aide des coins ajourés prévus à cet effet puis relier les 4 coins entre eux pour tracer le carré à découper.
4. Découper soigneusement la zone. Ajuster la chute aux dimensions du Robibox® et la réserver de côté.
5. Récupérer les tuyaux d'arrivée d'eau derrière la cloison.
6. Placer les sorties (douches tête et main).
7. Fixer le Robibox® sur la cloison avec les chevilles fournies. Expanser les chevilles à travers le Robibox® et la cloison. Retirer les vis après expansion.
8. Passer les 4 tuyaux dans les côtés du Robibox® et ajuster la longueur des tuyaux.
9. Emboîter les raccords sans les serrer.
10. Raccorder le mitigeur sans le fixer sur le fond.
11. Serrer les raccords.
12. Centrer le mitigeur à l'aide du quadrillage du fond.
13. Visser le mitigeur sur la plaque de fond à l'aide de vis perforantes classiques de longueur adaptée (vis à bois, vis plaquiste)
14. Régler progressivement la profondeur et le niveau en vissant alternativement les 4 vis de réglage, sans forcer.
15. Découper le passage du boîtier thermostatique dans la chute de cloison de l'étape 4.
16. Utiliser la chute de cloison pour refermer le carré.
17. Tracer la ligne de vissage à l'aide des diagonales matérialisées sur le cadre métallique.
18. Utiliser les vis auto-perforantes fournies pour la fixation.
- 19 (Optionnel). Utiliser le voile de verre fourni pour badigeonner de SPEC liquide la zone de travail.
20. Appliquer un joint de silicone autour du boîtier.



IMPORTANT :

- Se référer aux préconisations du fabricant du boîtier thermostatique
- Penser à tester l'étanchéité avant de refermer la face avant
- Ne pas forcer sur les vis de réglage
- Utiliser des gants lors de la pose pour éviter de vous blesser

Encastrer devient un jeu d'enfant !